


Detajl 4 in 5: Prečkanje vodovoda in potoka  
(horizontalni&vertikalni lom, zračnik in izpust)  
M 1: 20

Tloris

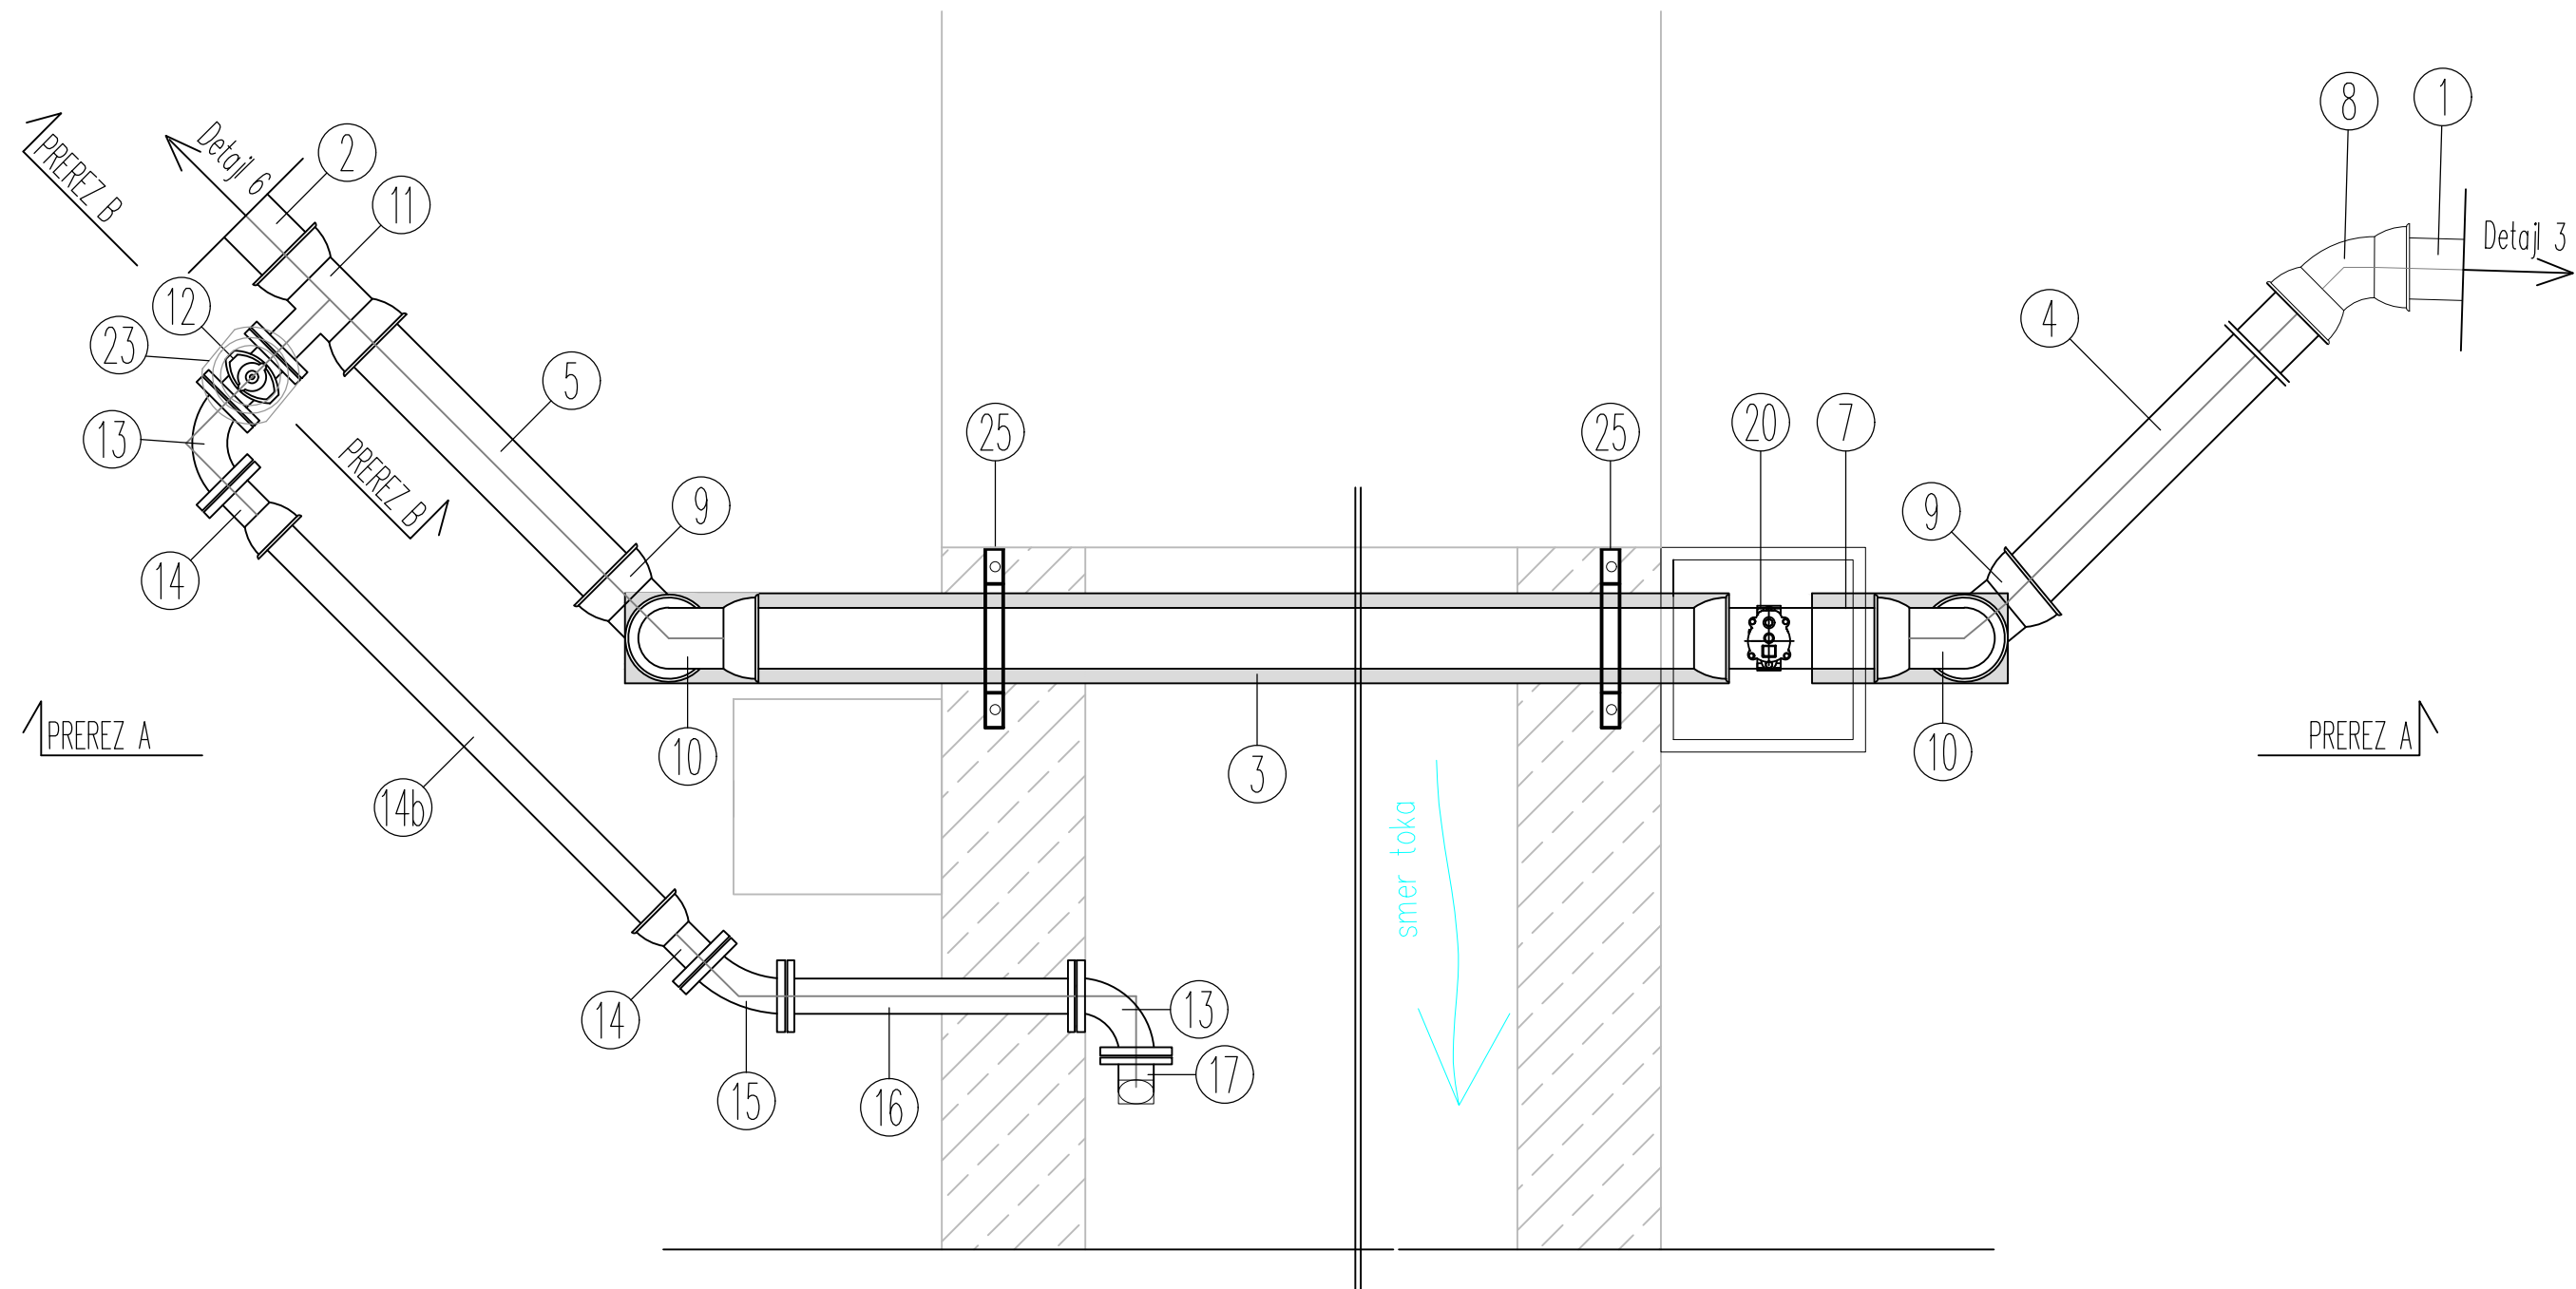

OPOMBA: v kolikor se na obojčnih spojih (mufe) ne uporabijo sidrni spoji (v skladu z DVGW GW 368) je potrebno vsa kolena, odcepe, redukcijske kose, armature OBVEZNO obbetonirati po navodilih DVGW GW 310 (za izračun velikosti bet. blokov glej [www.eadips.org](http://www.eadips.org) -> Rechnungtools)

**KONO**   
svetovanje, projektiranje, izvedba  
in nadzor gradbenih objektov, d.o.o.

Grablovičeva 30, Ljubljana  
tel.: (01) 544 25 25  
fax.: (01) 540 44 99  
e-mail: [miha@kono-b.si](mailto:miha@kono-b.si)

VES VGRAJEN MATERIAL MORA  
POTRDITI PREDSTAVNIK UPRAVLJALCA!

št. načrta: 1733-V/17, PZI